instruções

ANATEL
05854-22-14325
Modelo:AL-G7

AL-G7

Instruções do Produto

1. Produto suporta o Jogo direto plataformas de Jogo redundantes e configurações complexas e operações de ativação.
(Suporte Android 6.0 ou superior, ios11.0 ou sistema superior)
2. 0 Produto é adequado para Android /IOS Placa móvel /TV inteligente /Win7 /Win8/Win10 PC conexão ; conexão , operação do Jogo.
3. Braço telescópico de haste de tensão integral (grau de tracção ≤ 85mm).
4. A estrutura conforma -se à ergonomia e sente -se confortável.

★ Devidoa problemascom o sistemade telefoniamóvel, celularesindividuaispodem não suportaresteдispositivo(por exemplo,o celularda plataformaMediaTeknão pode suportá-lo)

★ Nossa empresa não éresponsávelpelo fato de que alguns jogos não podem ser conectados aeste produto devido a fatores como atualiz ção ao oficial do softwareda plataforma de jogos ou alterações no código fonte. Nossa empresa se reserva direito de interpreta ção final.

Diagrama Da Chave de Funções

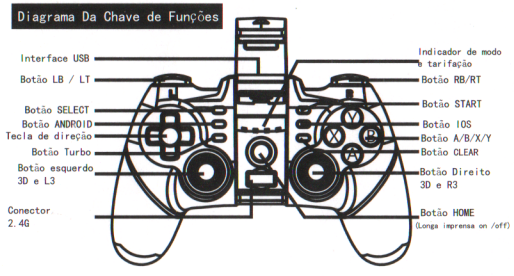

Parâmetros característicos do Produto

1. Dimensão do Produto:L163*W110*H65mm
2. Peso do Produto:193±5g
3. Tensão de trabalho:DC3.7V
4. Actual de Trabalho: <15mA
5. Corrente estática: <15uA
6. Tempo de utilização contínuo: >15H
7. Voltagem /corrente de Entrada: DC5V/500mA
8. Tempo de carregamento: cerca de 2 horas
9. 4.0, Distância de transmissão≤8M
10. Capacidade Da bateria:380mAh

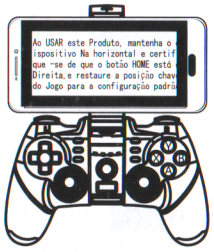

Instruções para a utilização DOS produtos

Android V3 Modo de utilização direta:

Pressione simultaneamente ANDROID+ 2 Segundos Indique o modo de Jogo Directo V3 (Android), LDE1 controlador rápido piscar, Quando o Android Mobile /Tablet Procurar por Dispositivos **"AL-G7"**, Selecionar conexão Após uma conexão bem-sucedida, O LED1 do controlador está sempre aceso, Conectado com SUCESSO, Você Pode pressioná -lo diretamente LED 1 pisca a Luz lentamente, diretamente Conectado

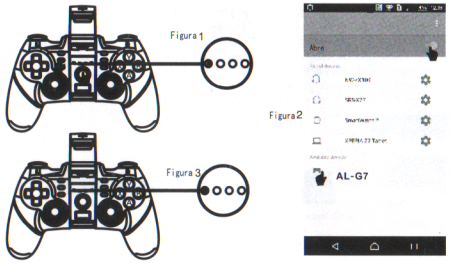

IOS V3 Modo de utilização direta:

Pressione simultaneamente IOS + 2 Segundos Indique o modo de Jogo Directo V3 (IOS), LDE2 controlador rápido piscar, Quando o IOS Mobile /Tablet Procurar por Dispositivos **"AL-G7"**, Selecionar conexão Após conexão bem-sucedida, O LED2 do controlador está sempre aceso, Conectado com SUCESSO, Você Pode pressioná -lo diretamente LED 2 pisca a Luz lentamente, diretamente Conectado

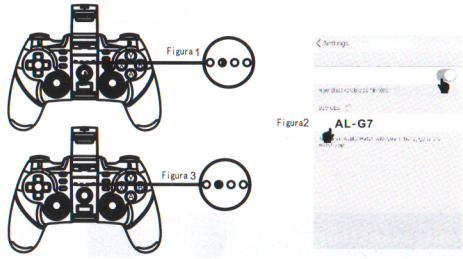

Função de Mapeamento de Chaves de Andriod/ios Directos de Reprodução:

Preste atenção Ao Shooting Plus e verifique as instruções padrão no micro -sinal público: Se você precisar configurar as Chaves de mapeamento, Baixar e instalar "Shooting Plus V3" APP, Chaves do mapa e ajustar Chaves no APP.

Modo de Jogo Padrão do Android

* Segure x+ por dois Segundos e insira o modo de emparelhamento padrão do Jogo Android O controlador LED 3 flash, Quando o Android mobile phone / Android tablet /Android smart TV procura pelo Nome do dispositivo AT-9076, selecione a conexão, após conexão BEM sucedida, a Luz LED 3 do controlador muitas vezes se acende com SUCESSO, Pode pressionar diretamente o botão , conexão automática.
* Plataforma de jogos : Octopus App (pesquisa e download na loja de jogos do Google

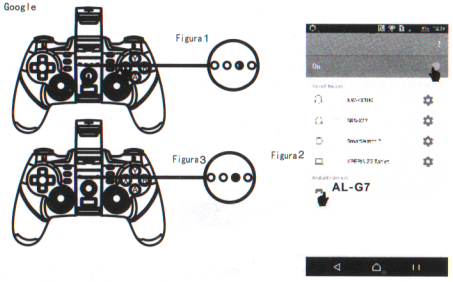

Instruções de operação da IOS

1. Quando o controlador de jogo estiver desligado, pressione e segure o botão Y + Por 2 segundos, a luz LED2 pisca rapidamente e entre no modo IOS V3.
2. Abra o celular e procure o nome do dispositivo " **AL-G7**". Após o emparelhamento bem-sucedido, a luz LED2 no gamepad está sempre acesa.
3. Você também pode baixar o Shooting V3 na AppStore e personalizar as configurações do botão.

Modo IOS MFI

Este modo é usado para jogos que suportam o protocolo ios MFI

1. Quando o controlador de jogo estiver desligado, pressione e segure o botão B+MODE por 2 segundos, a luz LED4 pisca rapidamente e entre no modo IOS MFI
2. Abra o celular IOS, procure o nome do dispositivo "D 4 Controller " Clique em conectar,após a conexão ser bem sucedida, a luz LED4 está sempre acesa.
3. Neste ponto, você pode jogar jogos IOS MFI.
4. Recomenda-se baixar o aplicativo Shan Wan MFI, e os jogos que suportam o gamepad do protocolo MFI podem ser baixados no aplicativo.

Método de operação P3/P4/SWITCH

1. P3/P4 uso de conexão de host
Quando o controle do jogo estiver desligado, conecte o controle do jogo ao console do jogo com um cabo de dados USB. Depois que a luz indicadora do controle do jogo estiver acesa, pressione o botão MODE para emparelhá-lo. Após o emparelhamento ser bem-sucedido, a luz indicadora está sempre ligado, basta desconectar o cabo de dados.

2. Switch uso de conexão de host
Quando o controlador de jogo estiver desligado, pressione e segure o botão RT + Por 2 segundos, a luz indicadora do controlador de jogo pisca rapidamente e ligue o console de jogos SWITCH ao mesmo tempo, encontre a alça de alteração de configurações no página principal, entre na interface do modo de emparelhamento do console de jogos, aguarde Depois que o controlador de jogos for emparelhado com sucesso, pressione a tecla B para sair para controlar o console de jogos.

PC/android smart tv/Switch/P3 cabo de dados método de operação de conexão

1. Quando o controle do jogo estiver desligado, conecte o controlador de jogo ao PC/Android smart TV/console de jogos SWITCH/console de jogos PS3 com um cabo de dados USB. O controlador de jogo reconhece automaticamente a plataforma de jogo e a luz indicadora correspondente está sempre acesa após a conexão ser bem-sucedida.

2. No modo PC, é dividido em modo X-INPUT e modo D-INPUT. Pressione e segure o botão MODE para alternar. Modo X-INPUT A luz LED1 está sempre acesa, a luz LED2 do modo D-INPUT está sempre acesa.

outras instruções

Acorde a maçaneta:

Depois que o controlador de jogo estiver em espera, pressione rapidamente o botão MODE para acordar e o controlador de jogo ativará o modo de controle que você usou da última vez.

Método de desligamento do controlador de jogo:

Quando o controlador de jogo estiver ligado, pressione e segure o botão MODE por cerca de 5 segundos, todos os indicadores estão desligados e o controlador de jogo é desligado.

Modo 2.4G

Quando se conectar Ao PC, é necessário USAR o receptor 2.4G do controlador para USAR (modo X-360).

Ao Mesmo tempo, segure LB + Segundos e insira o modo receptor 2.4 G. Controlador LED 1 e LED 2 piscar rapidamente. Após conexão BEM sucedida, O controlador LED 1 e LED 2 estão sempre ligados, e foram BEM sucedidos conectados. Ele Pode reter diretamente , LED 1 e LED 2 piscar lentamente, e conectar automaticamente.

Função TURBO

* O botão de acção inclui oito botões (A /B /X /Y /RT /RB /LT /LB), todos OS quais podem utilizar a função TURBO.
* Os interruptores TurBO podem ser configurados manualmente por qualquer botão de ação.
* Configurações: Botão de acção de longa press ão, EM seguida, leve pressionar o botão TURBO para abrir, pressionar Longo botão de acção, EM seguida, Luz pressionar CLEAR, função TURBO fechada.
* Quando o controlador desliga, desliga, hiberna e reinicia o controlador, a função TURBO FICA automaticamente limpa. Se a função TURBO estiver habilitada, deve ser

Precauções

* Por favor, não armazenar este Produto EM local húmido ou Quente.
* Não Bata, esmague, Bata, fure Ou tente quebrar o Produto a FIM de evitar danos desnecessários Ao Produto.
* Produto acumulado EM bateria, não jogá -lo fora com lixo
* Não carregar produtos perto de fogo ou outras Fontes de calor
* Os não profissionais não devem desmontar este Produto, CaSO contrário não será EM serviço de garantia pós -venda.

Inventário